XB53 DIFFUSORE MULTIMEDIALE MULTIMEDIA SPEAKER

MANUALE D'USO E COLLEGAMENTO USER'S MANUAL

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1.Diffusore multimediale.
2.Cavo ricarica Usb/ingresso audio.
3.Foglio istruzioni.

Avvertenza:utilizzare il cavo ricarica Usb/ingresso audio solo con il diffusore multimediale XB53, non utilizzarlo con altri dispositivi.

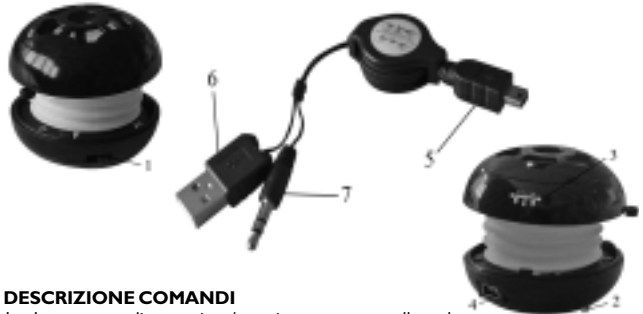

DESCRIZIONE COMANDI

1. Interruttore di accensione/spegnimento e controllo volume
2. Indicatore di accensione/ricarica a LED
3. Riferimento ALIGN apertura/chiusura diffusore multimediale
4. Presa mini Usb diffusore multimediale
5. Presa mini Usb cavo ricarica/ingresso audio
6. Presa Usb per ricarica diffusore multimediale
7. Presa jack 3.5 mm ingresso audio

APERTURA/CHIUSURA DIFFUSORE MULTIMEDIALE

Per utilizzare il diffusore multimediale e' neccesario aprirlo per permetterne l'estensione.

Prendere come riferimento di apertura/chiusura la scritta ALIGN(3):

-ruotare la parte inferiore del diffusore multimediale verso sinistra fino al termine dello scorrimento per estenderlo ed utilizzarlo (indicazione di un lucchetto aperto).

-al termine dell'utilizzo, premere le due semisfere una contro l'altra e ruotare la parte inferiore del diffusore multimediale verso destra fino al termine dello scorrimento (indicazione di un lucchetto chiuso).

Il diffusore risultera' ora bloccato in posizione di chiusura.

Non forzare l'estensione del diffusore multimediale oltre la sua naturale posizione, tale operazione puo' compromettere il funzionamento del diffusore stesso.

ACCENSIONE

L'interruttore di accensione puo' assumere tre posizioni:

-nella posizione OFF il diffusore multimediale e' spento, solo la ricarica della batteria e' permessa.

-nella posizione centrale il diffusore multimediale e' acceso con un livello di volume normale.

-nella posizione VOL il diffusore multimediale e' acceso con un livello di volume alto.

ITALIANO XB53

RICARICA

Per effettuare la ricarica della batteria collegare la presa mini Usb del cavo ricarica/ingresso audio (5) alla presa mini Usb del diffusore multimediale (4), collegare la presa Usb (6) ad un Pc oppure ad un dispositivo dotato di porta Usb standard.

In fase di ricarica l'indicatore di accensione/ricarica (2) si mostrera' rosso.

COLLEGAMENTO A SORGENTI AUDIO

Collegare la presa mini Usb del cavo ricarica/ingresso audio (5) alla presa mini Usb del diffusore multimediale (4), collegare la presa jack (7) all'uscita audio di un qualunque dispositivo.

Aiutarsi con lo schema CONNESSIONI stampato nelle pagine successive.

ESTENSIONE DEL CAVO RICARICA/INGRESSO AUDIO

Il cavo ricarica/ingresso audio e' dotato di sistema autoavvolgente. Per estenderlo tirare le due estremita' del cavo fino alla lunghezza desiderata, il cavo si blocchera' automaticamente. Per riavvolgerlo, estendere leggermente le due estremita' del cavo per rimuovere il blocco automatico e permettere il riavvolgimento.

Non provare ad estendere il cavo tirando solo da una estremita', questo puo' compromettere il funzionamento del sistema autoavvolgente.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Attenzione: l'operazione di rimozione e smaltimento è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 2.2W
Diametro altoparlente: .. 36mm
Batteria interna Litio: 300mA 3.7V
Dimensioni : ..... 52 x 52 x 65 mm
Alimentazione: ..... DC 5V con presa USB

Collegamento a presa USB del computer
Connection to PC USB port

Presa USB(6)
USB plug (6)

Ingresso audio(7) 3.5mm JACK
Audio In (7) 3.5mm JACK

Collegamento ad alimentatore USB
Trevi TA 128USB (NON INCLUSO)
Connection to USB power supplier
TreviTA 128USB (NOT INCLUDED)

All'uscita Line Out / Presa cuffia
At Line Out / Headphones socket

PC Portatile/Desktop
Laptop PC/Desktop

All'uscita Line Out / Presa cuffia
At Line Out / Headphones socket

MP3 Player portatile

All'uscita Line Out / Presa cuffia
At Line Out / Headphones socket

Telefono cellulare
Cellphone

PRODUCT AND PART

-Multimedia speaker -Usb charging/audio cable -User guide

The cable is not fit into others equipment data connection execpt of this product.

PARTS DESCRIPTION

1. Power/Volume switch
2. Power/Charge LED indicator
3. ALIGN marking
4. Mini Usb plug
5. Usb charger/audio port
6. General Usb port
7. 3.5 mm jack audio port

CONNECTION EQUIPMENT AND CHARGE

Charge

Standard Usb port(6) connect all Pc with USB port or Usb power supply adapters for charge.

Connect

Please make Usb charge/audio union cable(5) connect to Mini Usb plug (4).

3.5mm standard audio jack (7) connect all allowed digital player equipment.

HOWTO CLOSE "RETRACTABLE RESONATOR"

-Each left hand and right hand hold on side of speaker front and back, make ALIGN key face to straight line.

-Press toward to middle direction by hands lightly.

-Make front and back ALIGN key accord.

-Left hold front speaker to circumgyrate toward clockwise direction lightly, so speaker was closed.

Please don't draw extendable resonance of the bass box forcibly. It will be damaged by this.

WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Only high-qualified personnel should perform this operation!

SPECIFICATIONS

Power output: 2.2W
Speaker: D36mm
Lithium ion battery: 300mA 3.7V
Dimension: ..... 52 x 52 x 65 mm
Power supply: ..... DC 5V USB plug

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

MADE IN CHINA

TREVI S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino 62, 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430 - **www.trevi.it -** e-mail: **info@trevi.it**